

Hướng dẫn sử dụng Máy vắt cam



Tính năng đảo chiều tự động giúp tối đa hóa lượng nước ép

Tiết kiệm thời gian và năng lượng với công suất mạnh 30W

Từng bộ phận có thể tháo rời giúp lắp đặt và vệ sinh dễ dàng



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.



- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity) và tiêu chuẩn GS (Geprüfte Sicherheit) về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	4
CHÚ Ý AN TOÀN	5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	6
MÔ TẢ SẢN PHẨM	6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	7
VỆ SINH THIẾT BỊ & BẢO QUẢN THIẾT BỊ	8
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	8

CONTENTS:

SAFETY NOTICE	11
SPECIFICATIONS	12
PRODUCT DESCRIPTION	12
INSTRUCTION	13
CLEANING AND MAINTENANCE	14
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	14

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA **Số Seri máy** **Họ và tên khách hàng viết không dấu**

"": Khoảng cách

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* Kiểm tra bảo hành: Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA **Số Seri máy**

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng "**BlueStone Care**" trên AppStore (hỗ trợ từ iOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Google play



App Store

Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

Email: **1800545494@tara.com.vn**

CHÚ Ý AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng và xem các hình minh họa trước khi vận hành sản phẩm và cắt giữ để tham khảo về sau

- 1 Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- 2 Kiểm tra để đảm bảo hiệu điện thế ghi trên sản phẩm phù hợp với hiệu điện thế ở nhà bạn trước khi cắm nguồn.
- 3 Tránh tình trạng chạm điện, không được đặt motor trong nước hoặc chất lỏng.
- 4 Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 5 Trẻ em không được sử dụng thiết bị này. Giữ thiết bị và dây nguồn ở xa tầm tay trẻ em.
- 6 Không để thiết bị hoạt động mà không được giám sát.
- 7 Vệ sinh các bộ phận tiếp xúc với thức ăn trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.
- 8 Không sử dụng thiết bị nếu dây nguồn, phích cắm hay các bộ phận khác bị hỏng.
- 9 Không được sử dụng phụ kiện từ các nhà sản xuất khác. Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu bạn sử dụng các phụ kiện này.
- 10 Không nhúng thân máy vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào, hoặc để thiết bị dưới vòi nước. Chỉ sử dụng vải ẩm để làm sạch thân máy.
- 11 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố
- 12 Rút phích cắm khỏi nguồn điện ngay sau khi sử dụng.
- 13 Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận chuyển động.
- 14 Đợi đến khi các bộ phận ngừng chuyển động hẳn trước khi tháo các bộ phận của thiết bị.

- 15 Hòa hoàn có thể xảy ra nếu thiết bị được che hoặc chạm vào vật liệu dễ cháy bao gồm rèm cửa, màn cửa, tường và những thứ tương tự khi hoạt động.
- 16 Không để chất liệu sau vào bên trong máy như là giấy, carton, hoặc nhựa,...
- 17 Cảnh báo: không được ấn lực quá mạnh trong quá trình ép trái cây, tránh làm tắt và hỏng động cơ.
- 18 Cảnh báo: Thiết bị hoạt động 15 giây, ngừng 15 giây, hoạt động liên tục suốt 10 chu kỳ, sau chu kỳ hoạt động thiết bị cần được làm mát 30 phút
- 19 Cảnh báo: khi máy vắt không được sử dụng, không được nắm giữ 2 chân phích cắm khi xoay đầu vắt bằng tay có thể gây giật điện.

Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng nếu hệ thống cảm ứng nhiệt hoạt động quá thường xuyên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model: CJB-1127

Công suất: 30W

Hiệu điện thế: 220-240V~ 50/60Hz

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Nắp đậy
2. Đầu vắt
3. Bộ lọc
4. Ống xoay
5. Khoang chứa nước ép
6. Tay cầm
7. Thân máy

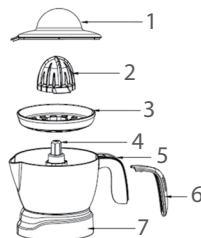

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Trước khi sử dụng, rửa sạch các bộ phận sẽ tiếp xúc với thực phẩm bằng dung dịch rửa chén. Đặt khoang chứa nước ép trên chân đế, lắp đặt khay lọc vào trục xoay, sau đó lắp đầu vắt trên trục xoay.
- 2 Cắt đôi trái cây, đặt trái cây lên đầu vắt và nhấn nhẹ, motor bắt đầu chuyển động. Nước ép sẽ chảy qua khay lọc vào cối đựng, phần xác trái cây và hạt sẽ bị giữ lại trên khay lọc. Motor có thể xoay theo hướng khác nhau.

CHÚ Ý

Không dùng lực quá mạnh để nhấn trái cây, tránh làm hư motor

- 3 Khi hoàn tất việc vắt, thả tay ra khỏi đầu vắt và motor dừng chuyển động. Thiết bị ở trong trạng thái chờ. Bạn có thể khởi động thiết bị bất cứ lúc nào bằng cách nhấn đầu vắt xuống

CHÚ Ý

Thiết bị sẽ hoạt động liên tục trong 15 giây, dừng 15 giây và sau 10 chu kỳ, thiết bị cần được làm mát 30 phút.

Dung tích tối đa của cối đựng là 500ml, nên chú ý quan sát mực nước

- 4 Khi hoàn tất thao tác vắt hoặc không sử dụng thiết bị, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện
- 5 Nếu nước trái cây còn đọng trong cối, hãy chắc chắn rằng nắp được đậy cẩn thận. Nhằm giữ vệ sinh cho thiết bị, tránh tình trạng lưu trữ nước ép trong cối đựng quá lâu

LƯU Ý

Khi máy vắt không được sử dụng, không được nắm giữ 2 chân phích cắm khi xoay đầu vắt bằng tay có thể gây giật điện.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- 1 Trước khi lau chùi, tắt thiết bị và tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và đợi thiết bị nguội hẳn
- 2 Khay lọc, đầu vắt và cối đựng làm sạch thiết bị trong nước ấm. Sau đó rửa sạch dưới vòi nước và lau khô

LƯU Ý

Không sử dụng vật liệu đánh bóng bằng kim loại để lau chùi và không vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén.

- 3 Lau trực xoay bằng vải mềm, không được ngâm đế động cơ vào trong nước hoặc chất lỏng
- 4 Lắp đặt tất cả các bộ phận đúng theo hướng dẫn

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không nên vứt bỏ máy chung với rác thải gia đình. Để phòng ngừa những tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe từ việc loại bỏ không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các nguồn nguyên vật liệu trong tương lai. Hãy đưa thiết bị cần bỏ tới những nơi thu gom hoặc cửa hàng có bán thiết bị này.

BlueStone

Model
CJB-1127

User manual Citrus Juicer



Auto reversing juicing technology, maximizing juice yield

Time and energy saving with high power 30W

Detachable parts for easy operating and cleaning



Always keep manual for your safety



- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity) and GS (Geprüfte Sicherheit) Standards have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SAFETY NOTICE

Please read the User's Guide carefully and view the illustrated pictures before shipping the product and storing it for future reference

- 1 Read all instructions before using.
- 2 Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.
- 3 To protect against risk of electrical shock do not put the motor unit in water or other liquid.
- 4 This device is not suitable for people with disabilities, intellectual disabilities, or inexperienced and inexperienced people, unless supervised or instructed to use the device by the person responsible for their security.
- 5 Children must not use this device. Keep the device and the power cord out of the reach of children.
- 6 Do not leave the device unattended.
- 7 Clean the parts that come into contact with food before using the appliance for the first time.
- 8 Do not use the device if the power cord, plug or other parts are damaged.
- 9 Do not use accessories from other manufacturers. The product will not be under warranty if you use these accessories.
- 10 Do not immerse the body in water or any other liquid, nor expose the device to running water. Only use a damp cloth to clean the camera body.
- 11 If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or service provider or someone of equivalent qualification in order to avoid a problem.
- 12 Unplug the power plug immediately after use.
- 13 Turn off the device and unplug it from the power source before changing accessories or touching moving parts.
- 14 Wait until the parts stop moving completely before removing the

parts of the device.

- 15 Combustion can be occurred if the appliance is covered or touch with flammable material including curtains, draperies, wall and something like this when in operation.
- 16 Do not put such materials inside the unit: paper, plastic, carton, etc...
- 17 Caution: Never exert excessive force when pressing the fruit to prevent from blocking and damaging motor.
- 18 Caution: The appliance shall be on 15s, off 15s, and after 10 consecutive cycles, the appliance must be cooled down for 30 minutes.
- 19 Caution: when juicer is not use, never hold the two pins of plug while turn the Reamer by hand as this may result in electric shock.

Please contact Customer Service Center if the induction heating system is operating too frequently.

SPECIFICATIONS


Model: CJB-1127

Power: 30W

Voltage: 220-240V ~ 50 / 60Hz

PRODUCT DESCRIPTION

1. Cup cover
2. Reamer
3. Filter
4. Rotate shaft
5. Bowl
6. Handle cover
7. Body

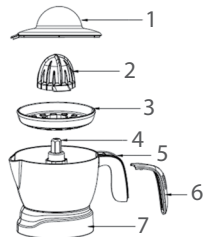

INSTRUCTION

Before the first use, clean top lid, reamer, filter, and cup thoroughly with warm water.

- 1 Place the cup on the base, then assemble the sieve into the spindle cap, after assemble Reamer into the spindle cap, assemble in sequence.
- 2 Halve the fruit, put the fruit on the Reamer and press it lightly and the motor start running. Then the extracted juice will flow into the cup through the sieve, the roughness flesh and pith will be remained on the sieve. The motor may rotate in different direction.

CAUTION

Never exert excessive force when pressing the fruit to prevent from blocking and damaging motor.

- 3 Once completing the squeezing, release the hand from the Reamer and the motor stop running. The appliance is in the idle state. You may restart it again at any time by pressing the Reamer down.

CAUTION

The appliance shall be on 15s, off 15s, and after 10 consecutive cycles, the appliance must be cooled down for 30 minutes.

Note: the max capacity of the cup is 0.5L. Make sure do not overflow the cup.

- 4 When operating is completed or do not use the appliance, unplug the appliance.
- 5 If depositing the juice in the cup, make sure the top lid is in place. For remaining clean and sanitation, do not deposit the juice in the cup for long time.

CAUTION

When juicer is not use, never hold the two pins of plug while turn the Reamer by hand as this may result in electric shock.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1 Unplug the appliance and wait it completely cool down before clean.
- 2 Filter, Reamer, cup. Clean them in hot, sudsy water. Then rinse under running water and wipe dry.

CAUTION

Never use metal polish for cleaning and do not put into dishwasher to clean.

- 3 Wipe the rotating axis with a soft, damp cloth, never immersed the power base in water or other liquid.
- 4 Assemble all parts together.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

